

MITEL

5235 IP Phone



NN0143

Bestandteile des Mitel 5235 IP Phone

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Eingabestift (Stylus) | 5 Lautstärke- und Kontrastregler |
| 2 Klingeltonanzeige | 6 Tasten mit fest definierten Funktionen |
| 3 Lautsprecher | 7 Tastatur |
| 4 Touchscreen | 8 Hörer |



it's about **YOU**

Mitel (Design) ist eine eingetragene Marke der Mitel Networks Corporation. © 2005, Mitel Networks Corporation. Alle anderen Produkte und Dienste sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.


5235 IP Phone-Kurzübersicht für SIP

Diese Anleitung bietet eine Übersicht über die auf dem 5235 IP Phone verfügbaren Telefontasten- und Touchscreen-Funktionen. Informationen zur Verwendung der 5235 IP-Touchscreen-Funktionen für SIP finden Sie auf der Rückseite unter [Touchscreen-Funktionen](#).

Informationen zur Verwendung der Tasten des 5235 IP Phone finden Sie unten unter [Telefontasten-Funktionen](#). Viele der Tastenfunktionen sind auch als Touchscreen-Funktionen verfügbar.

Telefontasten-Funktionen


Tätigen eines Anrufs

- 8 Nehmen Sie den Hörer ab, oder
- 6 Drücken Sie .
- 7 Wählen Sie die Nummer.

Anruf annehmen

- 8 Nehmen Sie den Hörer ab, oder
- 6 Drücken Sie , und sprechen Sie.

Beenden eines Anrufs

- 6 Drücken Sie , oder
- 8 Legen Sie den Hörer auf.


Anruf halten

- 6 Drücken Sie . Die Leitungstaste auf dem Touchscreen blinkt.


Gehaltenen Anruf abrufen

- 6 Drücken Sie die blinkende Leitungstaste auf dem Touchscreen. Die Taste hört auf zu blinken.


Nachr. hinterlassen

- 8 Nehmen Sie den Hörer ab, oder
- 6 Drücken Sie , und wählen Sie die Nummer.
- 6 Warten Sie, bis das Voice-Mail-System antwortet, und zeichnen Sie eine Nachricht auf.

Nachricht abrufen

- 6 Drücken Sie .
- 4 Folgen Sie den Eingabeaufforderungen für Visual Voice Mail auf dem Touchscreen, um die Nachricht abzuhearschen.




Anruf umleiten

- 6 Drücken Sie . Auf dem Touchscreen blinkt ein quadratisches Symbol.
- 4 Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um den Anruf weiterzuleiten.

Konferenzschaltung



- 6 Drücken Sie . Auf dem Touchscreen blinkt ein quadratisches Symbol.
- 4 Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um eine Konferenzschaltung einzuleiten.

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher einstellen


- 8 Nehmen Sie den Hörer ab, oder
- 6 Drücken Sie .
- 5 Drücken Sie mehrmals , um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie mehrmals , um die Lautstärke zu reduzieren.

Klingelton-Lautstärke einstellen

Wenn das Telefon klingelt (2 blinkt)

- 5 Drücken Sie mehrmals , um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie mehrmals , um die Lautstärke zu reduzieren.

Stummschaltung während eines Gesprächs ein- oder ausschalten

- 6 Drücken Sie im Freisprechmodus . Wenn die Taste leuchtet, ist die Stummschaltung eingeschaltet.



Touchscreen-Funktionen

Verwenden Sie den 5235 IP Phone-Touchscreen im SIP-Modus, um auf erweiterte Telefonfunktionen zuzugreifen. Informationen zu den Tastenfunktionen finden Sie auf der Rückseite unter [Telefontasten-Funktionen](#).



Verwenden des Touchscreens

- Navigieren Sie durch die Touchscreen-Tools, indem Sie die Touchscreen-Schaltflächen mit dem Eingabestift (Stylus) des 5235 IP Phone oder dem Finger berühren.

Tool öffnen und schließen

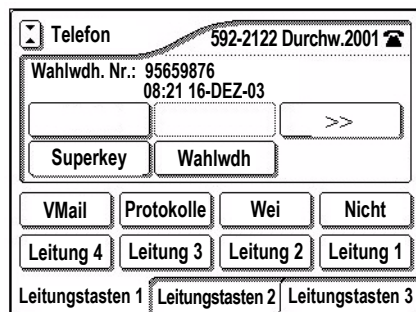
- Drücken Sie , um das Tool zu öffnen.
- Drücken Sie , um das Tool zu schließen und zur Übersicht zurückzukehren.

Im Tool-Menü blättern

- Drücken Sie , um in einem Menü oder einer Liste nach oben zu blättern, und , um nach unten zu blättern.

Taste Superkey

Mithilfe der Bezeichnung **SUPERKEY** auf dem Touchscreen können Sie persönliche Tasten programmieren.



So programmieren Sie persönliche Tasten mithilfe der Taste „Superkey“:

1. Drücken Sie in der Option **Telefon** auf die Bezeichnung **Superkey**.

2. Drücken Sie die Bezeichnung **>>**, um durch die Optionen des Superkey-Menüs zu blättern:

- Telefonbuch
- Anrufprotokolle
- Einstellungen und Optionen
- Programmieren von Speichertasten
- Admin-Tools

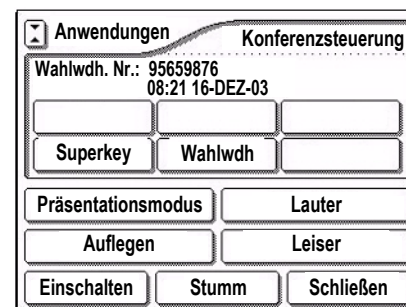
3. Wählen Sie den Menübefehl aus, der geändert werden soll.

Weitere Informationen zum Superkey-Menü finden Sie in den Benutzer- und Administratorhandbüchern zu 5215 und 5220 SIP unter www.mitel.com

Konferenzsteuerung

Mithilfe der Anwendung zur Konferenzsteuerung können Sie folgende Einstellungen der 5310 Conference Unit steuern:

- Ein/Aus
- Lautstärke
- Präsentationsmodus



Um auf die Konferenzsteuerung zuzugreifen, öffnen Sie die Option **Anwendungen**, und drücken Sie die Bezeichnung **Konferenzsteuerung**. Weitere Informationen zur Konferenzsteuerung finden Sie im **5235 IP Phone-Benutzerhandbuch**.

SIP-Konfiguration

Das Webkonfigurationstool ist ein browserbasiertes Tool, mit dem Sie Einstellungen für SIP-fähige IP-Telefone von Mitel konfigurieren, anpassen und ändern können.

Für das Tool stehen zwei Anmeldekonto für den Zugriff zur Verfügung: ein Administratorkonto und ein Benutzerkonto. Für diese Konten gelten folgende Standardpasswörter:

Benutzername: **Admin**
Standard-Passwort: **5235**

Benutzername: **User**
Standard-Passwort: **Hello**

Je nachdem, über welches Konto Sie sich anmelden, können Sie auf verschiedene Webkonfigurationsseiten zugreifen.

Zugreifen auf das Webkonfigurationstool

So greifen Sie auf das Webkonfigurationstool zu:

1. Rufen Sie auf Ihrem Telefon die IP-Adresse des Telefons wie folgt ab:
 - Drücken Sie die Superkey.
 - Drücken Sie die Taste **Leitung 1 (Primärleitung)**. Die IP-Adresse Ihres Telefons wird angezeigt.
 - Notieren Sie sich die IP-Adresse, und drücken Sie dann **Superkey**, um zum Standarddisplay zurückzukehren.

2. Starten Sie den Browser auf Ihrem PC.

3. Geben Sie in das Feld **URL** oder **Adresse** Ihres Browsers die IP-Adresse Ihres Telefons ein. Der Anmeldebildschirm für das Webkonfigurationstool wird angezeigt.

4. Geben Sie in den entsprechenden Feldern Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für das Webkonfigurationstool ein.

5. Klicken Sie auf **OK**. Die Startseite des Webkonfigurationstools wird aufgerufen.

Zugreifen auf die Hilfe des Webkonfigurationstools

So greifen Sie auf das Online-Hilfesystem des Webkonfigurationstools zu:

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter **Zugreifen auf das Webkonfigurationstool**.
2. Blättern Sie im linken Navigationsbereich nach unten, und klicken Sie auf **Hilfe**.
3. Wählen Sie das gewünschte Handbuch in der Webkonfigurationstool-Hilfe aus.

Firmware-Upgrades

Firmware-Upgrades für das 5235 SIP-Telefon finden Sie unter <http://sipdnld.mitel.com/>

HINWEIS: Weitere Informationen zu sämtlichen Touchscreen-Funktionen finden Sie im **5235 IP Phone-Benutzerhandbuch** unter www.mitel.com, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.



it's about **YOU**